
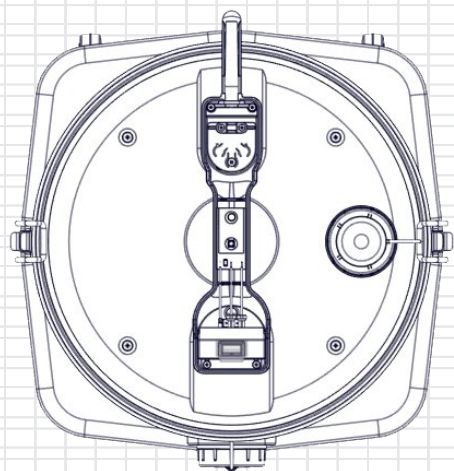
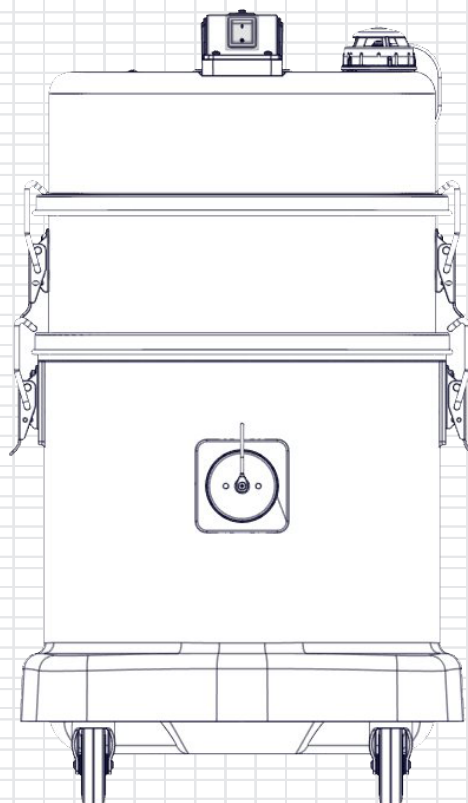


HZD570

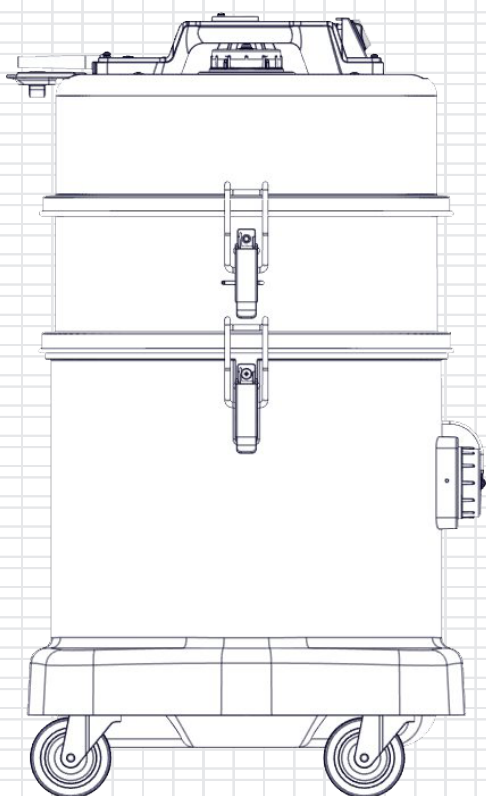

Service Engineer Exploded Drawings

**DISCLAIMER:**

These drawings are for part order reference only and intended for service engineers use.

The installation of Genuine Numatic spare parts should only be executed by Certified Numatic service engineers who specialised and familiar with all relevant safety regulations.

Numatic International Ltd do not accept responsibility or liability for any loss or damage to property or person if repairs or servicing of products are carried out by non-certified persons.

Specifications and parts are subject to change without notice.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**DE**

Diese Zeichnungen dienen nur als Referenz für Teilebestellungen und sind nur für den Gebrauch durch Servicetechniker bestimmt.

Die Montage von originalen Numatic-Ersatzteilen darf nur von zertifizierten Numatic-Servicetechnikern ausgeführt werden, die mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Numatic International Ltd übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden an Eigentum oder Personen, wenn Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Produkten von nicht zertifizierten Personen durchgeführt werden.

Technische Daten und Teile können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**FR**

Ces schémas sont fournis à titre de référence de commande de pièces uniquement et sont destinés aux techniciens de maintenance.

L'installation de pièces de rechange Numatic d'origine doit être effectuée uniquement par des techniciens de maintenance Numatic certifiés spécialisés et familiarisés avec toutes les règles de sécurité applicables.

Numatic International Ltd décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage matériel ou personnel si des réparations ou l'entretien des produits sont effectués par des personnes non certifiées.

Les spécifications et les pièces sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISCLAIMER:**NL**

Deze tekeningen zijn uitsluitend bedoeld als referentie voor het bestellen van onderdelen en voor gebruik door servicemonteurs.

De installatie van originele reserveonderdelen van Numatic mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde servicemonteurs van Numatic die gespecialiseerd zijn en bekend zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

Numatic International Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen of personen als reparaties of onderhoud aan producten worden uitgevoerd door niet-gecertificeerde personen.

Specificaties en onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE:**PT**

Estes desenhos servem apenas como referência para a encomenda de peças e destinam-se a ser utilizados pelos técnicos de assistência.

A instalação de peças sobresselentes genuínas da Numatic só deve ser efetuada por técnicos de assistência certificados da Numatic que se especializem e familiarizem com todos os regulamentos de segurança relevantes.

A Numatic International Ltd não aceita qualquer responsabilidade por perdas ou danos materiais ou pessoais se as reparações ou a manutenção dos produtos forem efetuadas por pessoas não certificadas.

As especificações e as peças estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:**IT**

Questi disegni sono forniti solo come riferimento per l'ordine dei componenti e sono destinati all'uso da parte dei tecnici dell'assistenza.

L'installazione di ricambi originali Numatic deve essere eseguita esclusivamente da tecnici dell'assistenza certificati Numatic specializzati e a conoscenza di tutte le norme di sicurezza pertinenti.

Numatic International Ltd non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni alla proprietà o alle persone se le riparazioni o la manutenzione dei prodotti vengono eseguite da persone non certificate.

Le specifiche e le parti sono soggette a modifiche senza preavviso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

ES

Estos esquemas solo se muestran como referencia para pedir piezas y para su uso por parte de ingenieros de mantenimiento.

La instalación de recambios originales de Numatic solo deben realizarla los ingenieros de mantenimiento homologados de Numatic que estén especializados y familiarizados con las normativas de seguridad pertinentes.

Numatic International Ltd no acepta la responsabilidad de cualquier pérdida o daño a la propiedad o a las personas si las reparaciones o el mantenimiento de los productos se llevan a cabo por personas sin certificación.

Las especificaciones y piezas están sujetas a cambios sin previo aviso.

ZASTRZEŻENIE:

PL

Rysunki te służą wyłącznie do celów referencyjnych podczas zamawiania części i są przeznaczone do użytku przez inżynierów serwisowych.

Montaż oryginalnych części zamiennych Numatic powinien być wykonywany wyłącznie przez certyfikowanych serwisantów firmy Numatic, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i znają wszystkie odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Firma Numatic International Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody majątkowe i osobiste, jeśli naprawy lub serwisowanie produktów są przeprowadzane przez osoby nieposiadające certyfikatu.

Dane techniczne i części mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

SV

Dessa ritningar är endast avsedda för referens vid beställning av reservdelar och är avsedda för servicetekniker.

Installation av originalreservdelar från Numatic får endast utföras av certifierade Numatic-servicetekniker som specialiserar sig på och känner till alla relevanta säkerhetsföreskrifter.

Numatic International Ltd påtar sig inget ansvar för förlust eller skada på egendom eller person om reparationer eller service av produkter utförs av icke-certifierade personer.

Specifikationerna och produktens delar kan ändras utan föregående meddelande.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE:

FI

Nämä piirrokset on tarkoitettu ainoastaan osien tilaamisen avuksi ja ainoastaan huoltoinsinöörien käyttöön. Aitoja Numatic-varaosia saavat asentaa vain sertifioidut Numatic-huoltoinsinöörit, jotka ovat perehtyneet kaikkiin asiaankuuluviin turvamääräyksiin.

Numatic International Ltd ei ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jos sertifioidut henkilöt ovat korjanneet tai huoltaneet tuotteita.

Teknisiä ominaisuuksia ja osia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

ANSVARFRASKRIVELSE:

DA

Disse tegninger er kun til reference for reservedelsordrer og er beregnet til serviceteknikere.

Montering af originale Numatic-reservedele må kun udføres af certificerede Numatic-serviceteknikere, der er specialiseret i og har kendskab til alle relevante sikkerhedsbestemmelser.

Numatic International Ltd påtager sig intet ansvar for tab eller skade på ejendom eller person, hvis reparationer eller service på produkter foretages af ikke-certificerede personer.


Specifikationer og dele kan ændres uden varsel.

Numatic International Spare Parts

Model No: HZ/HZD570 DRUM ASSEMBLY

Models: HZ, HZD

Internal Code: 500570; 901328;
DRAWING: DRW-20244 ISS-A03
02/12/2015

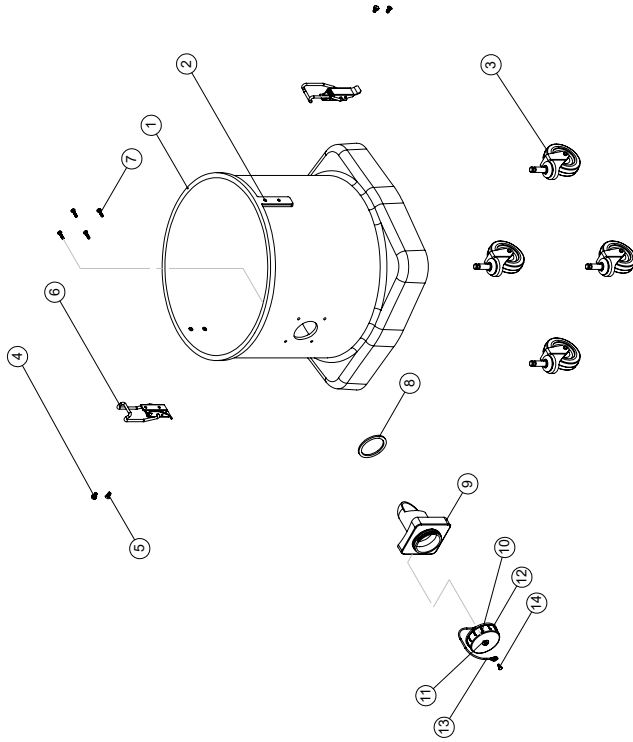

Numatic International Spare Parts


Model No: HZ/HZD570 DRUM ASSEMBLY

POS.	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY.	COMMENTS
1	300203	PROCESSED YELLOW PLASTIC CONTAINER	1	
2	300202	PROCESSED BLUE PLASTIC CONTAINER	1	
3	219109	M5 BRASS INSERT	4	
4	204060	3 INCH CASTOR	4	
5	219047	M5 X 10MM LONG POZI PAN SEMS SCREW	2	
6	219330	M5 X 12MM LONG POZI PAN COUNTERSUNK SCREW	2	
7	303637	TOGGLE WITH WIRE CLAW MODIFIED	2	
8	219105	N68 X 5/8 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW	4	
9	202027	HOSE FLANGE GASKET	1	
10	303035	DRILLED DRUM FLANGE	1	
11	219101	M5 FORM A STEEL WASHER	1	
12	219101	N68 X 1/2 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW	1	
13	206363	BLANKING CAP	1	
14	-	BLANKING CAP FIXING WIRE	1	
14	219301	N66 X 3/8 INCH LONG POZI PAN SELF TAP SCREW	1	

Numatic International Spare Parts

Model No: HZ 570 DRUM EXPLODED DRAWING

234957
DRAWING:DRW-13521 ISS:A01
25/03/2013

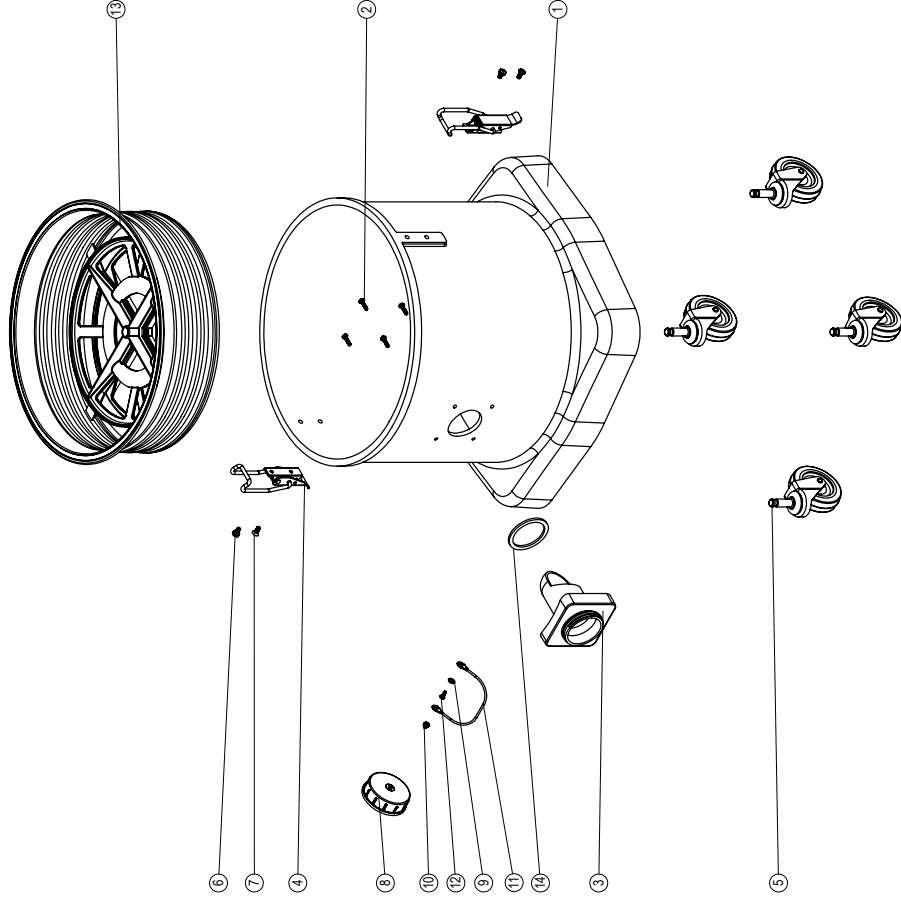

Numatic International Spare Parts

Model No: HZ 570 DRUM EXPLODED DRAWING

ITEM:	PART No:	DESCRIPTION	COMMENTS:
1	325132	570 GREY DRUM PUNCH AND INSERT	
2	219105	Nø8 X 5/8 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW	
3	303085	DRILLED DRUM FLANGE	
4	303637	TOGGLE WITH WIRE CLAW MODIFIED	
5	204060	3 INCH CASTOR	
6	219047	M5 X 10MM LONG POZI PAN SEMS SCREW	
7	219330	M5 X 12MM LONG POZI PAN COUNTERSUNK SCREW	
8	206363	BLANKING CAP	
9	219003	M5 FORM A STEEL WASHER	
10	219090	M4 X 8MM LONG POZI-PAN SEMS SCREW Z/P/L	
11	--	BLANKING CAP FIXING WIRE	
12	219301	Nø6 X 3/8 INCH LONG POZI PAN SELF TAP SCREW	
13	502153	14 INCH WHITE FILTER ASSEMBLY	
14	202027	HOSE FLANGE GASKET	


Numatic International Spare Parts

Model No: HEAD STYLE 15 ASSEMBLY DUPLEX 2-STAGE 1-SPEED EXPLODED

Models: HZD; MVD;

N/A

Internal Code: DRAWING: DRW-19721 ISS-A30
15/10/2018

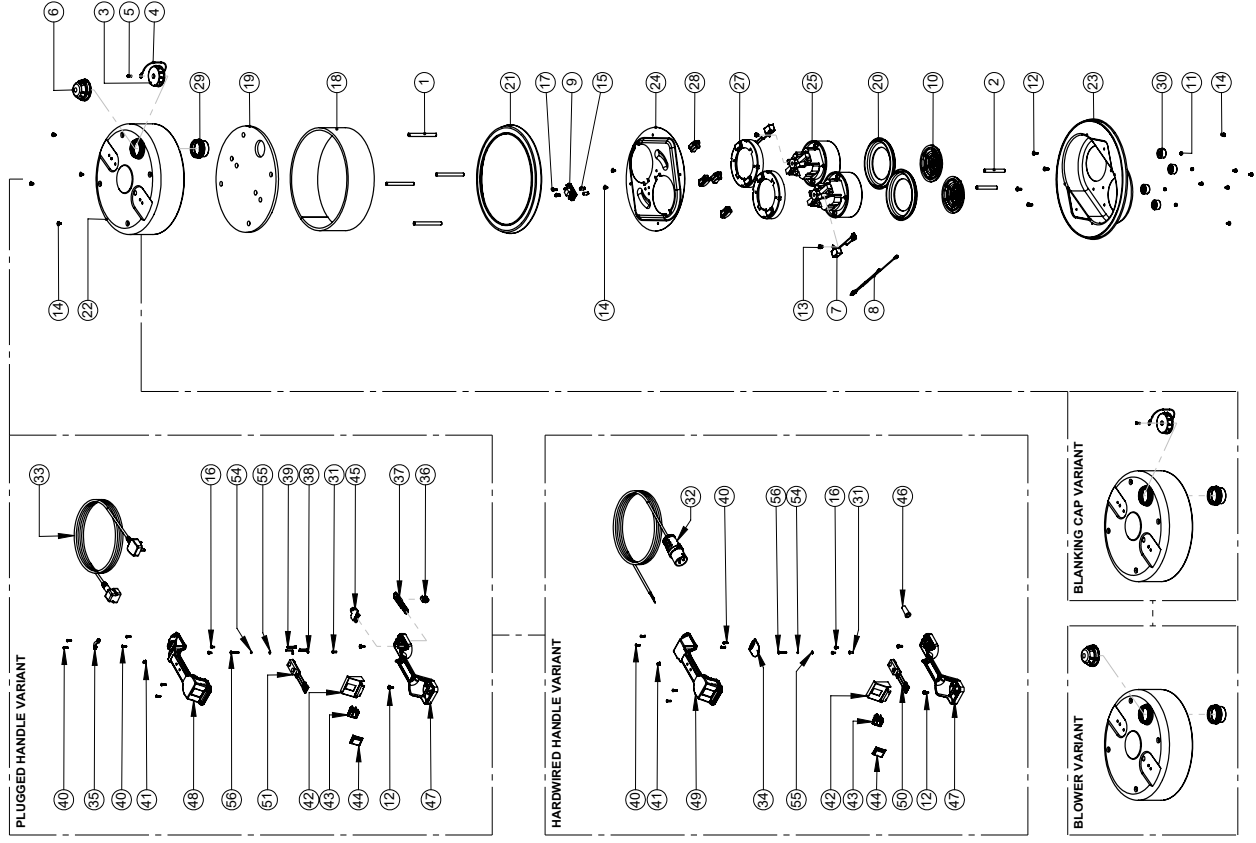

Numatic International Spare Parts

Model No: HEAD STYLE 15 ASSEMBLY DUPLEX 2-STAGE 1-SPEED EXPLORED

ITEM NO.	Item No	DESCRIPTION	QTY.	COMMENTS:
1	208002	115MM LONG ALUMINIUM SPACER	4	
2	208001	80MM ALUMINIUM SPACER	2	
3	208383	BLANKING CAP	1	
4	-	BLANKING CAP FIXING WIRE	1	
5	201132	N08.12 INCH LG T20 SCREW Z/PL PLASTITE	1	
6	604151	AIR DIFFUSER FOR BLOWER TYPES	1	
7	220682	SUPPRESSOR ASSY WITH 2.48 TERMINALS	2	
8	230075	DUPLEX LAMB MOTOR BIMETALLIC OVERLOAD ASSY	1	
9	905647	DELAY RL PCB [PCB-1338]	1	
10	227987	FAN GUARD	2	
11	219076	M5 NYLON INSERT NUT	4	
12	219045	M5 X 18MM LONG POZI PAN SEMS SCREW	6	
13	219858	M5 X 8MM HEX WASHER FACED TAPRHX (DN1750MD)	2	
14	219047	M5 X 10MM LONG POZI PAN SEMS SCREW	12	
15	218414	NYLON PILLAR	2	
16	281151	M4 X 10MM LONG T20 SEMS SCREW Z/PL - PRODUCT CODE 8.8 - TX20 HEAD	2	
17	218472	M4 X 18MM LONG POZI PAN SEMS SCREW	2	
18	203003	SIDE FELT	1	
19	303027	TOP FELT PUNCHED	1	
20	202005	MOTOR BOTTOM GASKET	2	
21	202002	BUFFER GASKET	1	
22	401745	BLACK HEAD TOP	1	
23	401371	BLACK DUPLEX BOTTOM MOTOR HOUSING	1	
24	401369	BLACK DUPLEX TOP MOTOR HOUSING	1	
25	205405	120V 2 STAGE THRO FLOW TAPER FAN MOTOR (DL21101)	2	115V MODELS
27	227886	240V 2 STAGE THRO FLOW TAPER FAN MOTOR (DL21101)	2	220 - 240V MODELS
28	229549	MOTOR SPACER (AMETEK DAF MOTOR)	2	
29	206005	MOTOR MOUNTING RUBBER	4	
30	206033	AIR OUTLET NECK	4	
31	220078	PLASTIC FOOT	4	
32	220911	BRASS EARTHING SPACER	1	
33	238011	CABLE FOR HARDWIRED VARIANT	1	CONTACT NUMATIC FOR DETAILS
34	220131	CABLE FOR PLUGGED VARIANT	1	CONTACT NUMATIC FOR DETAILS
35	216280	10.0M X 1.5MM X 3 CORE NICABLE (SOUTH AFRICAN PLUG)	1	PLUGGED V83 ONLY
36	227657	CABLE CLAMP	1	HARDWIRED VARIANT ONLY
37	227656	CABLE CLAMP 16A PLUGGED	1	PLUGGED VARIANT ONLY
38	227656	CABLE CLAMP 10A PLUGGED	1	PLUGGED V83 ONLY
39	206562	CABLE CLIP (SOCKET)	1	HARDWIRED VARIANT ONLY
40	219107	STRAIN RELIEF ARM (SOCKET)	1	HARDWIRED VARIANT ONLY
41	220381	CONTACT PIN	2	HARDWIRED VARIANT ONLY
42	227655	N06.5/8 INCH LG POZI PAN SCREW Z/PL PLASTITE	6	
43	220552	AMBER LENS	1	
44	208573	SWITCH MOUNTING BRACKET (1 SWITCH)	1	
45	227651	RED ROCKER SWITCH (WHITE PRINT)	1	
46	220015	SWITCH COVER (PLUG HANDLE)	1	
47	904896	TERMINAL COVER & CLAMP (3 PIN)	1	PLUGGED VARIANT ONLY
48	320678	STRESS RELIEF	1	HARDWIRED VARIANT ONLY
49	320827	HANDLE COVER DRILLED FOR HZ (16 AMP) 3 CORE	1	
50	908213	HANDLE COVER DRILLED FOR HZ (HARD WIRED)	1	PLUGGED VARIANT ONLY
51	908213	LOW FLOW INDICATOR PCB ASSEMBLY 230V	1	HARDWIRED VARIANT ONLY
52	908213	LOW FLOW INDICATOR PCB ASSEMBLY 115V	1	220 - 240V MODELS 115V MODELS
54	219021	HANDLE COVER DRILLED FOR HZ (PLUGGED) 10 AMP 3 PIN	1	
55	219026	HANDLE COVER DRILLED FOR HZ (HARD WIRED)	1	
56	219321	LOW FLOW INDICATOR PCB ASSEMBLY 230V	1	
		LOW FLOW INDICATOR PCB ASSEMBLY 115V	1	

FOR WIRING DIAGRAMS PLEASE SEE DOC-21993 (REFER TO ONLY THE LATEST VERSION OR NUMATIC WEBSITE)

Numatic International Limited (Head Office)
Chard, Somerset TA20 2GB, UNITED KINGDOM
Tel: 01460 68600 numatic.com

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover,
DEUTSCHLAND Tel: +49 (0) 511 984 2160 numatic.de

Numatic International Denmark
Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover, DEUTSCHLAND
Tel: +45 (0) 316 40808 numatic-online.dk

Numatic International S.A.S
13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500 Chelles, FRANCE
Tel: +33 (0) 164 726 161 numatic.fr

Numatic International BV
Vennootsweg 15, 2404 CG, Alphen aan den Rijn, NEDERLAND
Tel: +31 (0) 172 467 999 numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.
Sihlbruggstrasse 3A, 6340 Baar, SCHWEIZ
Tel: +41 (0) 41 768 0760 numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.
Cnr. 16th & Pharmaceutical Road, Randjes Park,
Midrand 1685, SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0) 861 686 284 numatic.co.za

Numatic International ULDA
Rua Francisco da Silva Duarte, nº79,
4475-269 Santa Maria de Avioso, Castêlo da Maia, PORTUGAL
Tel: +351 220 047 700 numatic.pt

Numatic International Spain, S.L.U.
Av. Baix Llobregat, 5-7, Oficina bajos 1 (Parc Negocis Mas Blau II)
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), SPAIN
Tel: +34 93 647 22 22 numatic.es

Numatic International Italy S.R.L
Via Luigi Galvani, 2, Z.I. Talponedo, 33080 Porcia (PN), ITALY
Tel: +39 (0) 434 046 211 numatic.it

Edco, Edgar Edmondson Pty Ltd
Head Office: PO Box 198, Marrickville, NSW 1475, AUSTRALIA
Delivery & Shipping Address
18 Garden St, Marrickville, NSW 2204, AUSTRALIA
Office Number: +61 (0)2 9557 4411, Fax Number: +61 (0)2 9519 9223,
Email: orders@edmondson.net.au ABN: 27 000 450 144

Proquip NZ Ltd
7a Peterkin Street, Taita, Lower Hutt, 5019
Tel: +64 4 566 7847, Fax: +64 4 576 0430
Web: www.proquipnz.co.nz