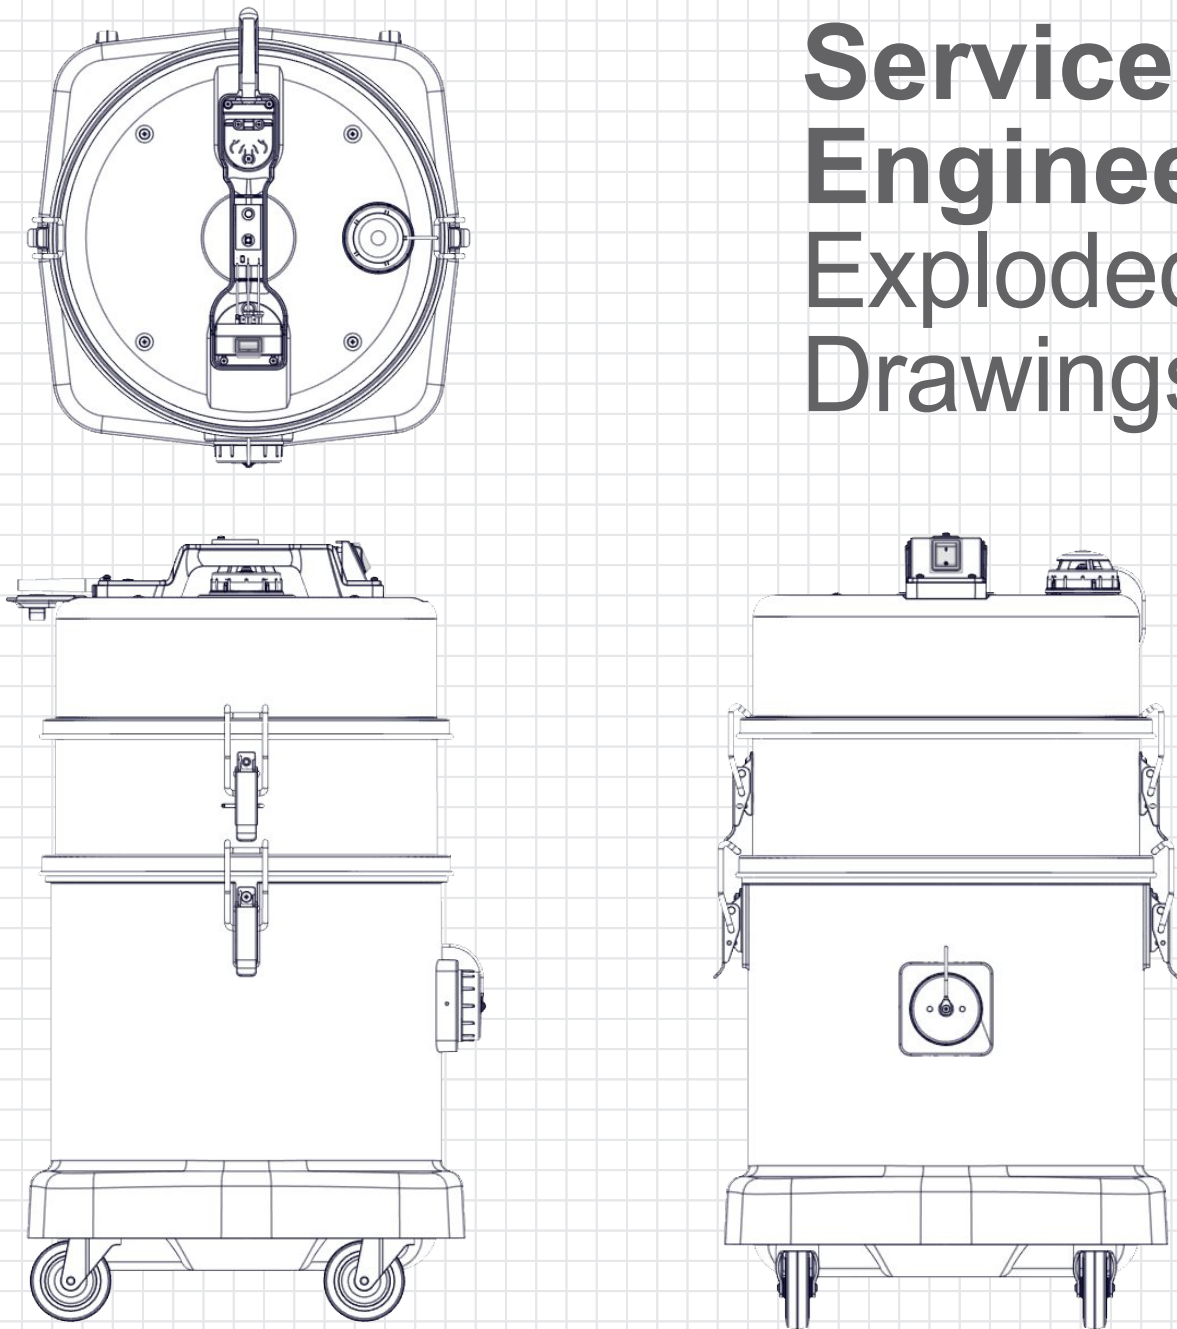


HZ570

Service Engineer Exploded Drawings

**DISCLAIMER:**

These drawings are for part order reference only and intended for service engineers use.

The installation of Genuine Numatic spare parts should only be executed by Certified Numatic service engineers who specialised and familiar with all relevant safety regulations.

Numatic International Ltd do not accept responsibility or liability for any loss or damage to property or person if repairs or servicing of products are carried out by non-certified persons.

Specifications and parts are subject to change without notice.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**DE**

Diese Zeichnungen dienen nur als Referenz für Teilebestellungen und sind nur für den Gebrauch durch Servicetechniker bestimmt.

Die Montage von originalen Numatic-Ersatzteilen darf nur von zertifizierten Numatic-Servicetechnikern ausgeführt werden, die mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Numatic International Ltd übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden an Eigentum oder Personen, wenn Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Produkten von nicht zertifizierten Personen durchgeführt werden.

Technische Daten und Teile können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**FR**

Ces schémas sont fournis à titre de référence de commande de pièces uniquement et sont destinés aux techniciens de maintenance.

L'installation de pièces de rechange Numatic d'origine doit être effectuée uniquement par des techniciens de maintenance Numatic certifiés spécialisés et familiarisés avec toutes les règles de sécurité applicables.

Numatic International Ltd décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage matériel ou personnel si des réparations ou l'entretien des produits sont effectués par des personnes non certifiées.

Les spécifications et les pièces sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISCLAIMER:**NL**

Deze tekeningen zijn uitsluitend bedoeld als referentie voor het bestellen van onderdelen en voor gebruik door servicemonteurs.

De installatie van originele reserveonderdelen van Numatic mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde servicemonteurs van Numatic die gespecialiseerd zijn en bekend zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

Numatic International Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen of personen als reparaties of onderhoud aan producten worden uitgevoerd door niet-gecertificeerde personen.

Specificaties en onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE:**PT**

Estes desenhos servem apenas como referência para a encomenda de peças e destinam-se a ser utilizados pelos técnicos de assistência.

A instalação de peças sobresselentes genuínas da Numatic só deve ser efetuada por técnicos de assistência certificados da Numatic que se especializem e familiarizem com todos os regulamentos de segurança relevantes.

A Numatic International Ltd não aceita qualquer responsabilidade por perdas ou danos materiais ou pessoais se as reparações ou a manutenção dos produtos forem efetuadas por pessoas não certificadas.

As especificações e as peças estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:**IT**

Questi disegni sono forniti solo come riferimento per l'ordine dei componenti e sono destinati all'uso da parte dei tecnici dell'assistenza.

L'installazione di ricambi originali Numatic deve essere eseguita esclusivamente da tecnici dell'assistenza certificati Numatic specializzati e a conoscenza di tutte le norme di sicurezza pertinenti.

Numatic International Ltd non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni alla proprietà o alle persone se le riparazioni o la manutenzione dei prodotti vengono eseguite da persone non certificate.

Le specifiche e le parti sono soggette a modifiche senza preavviso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

ES

Estos esquemas solo se muestran como referencia para pedir piezas y para su uso por parte de ingenieros de mantenimiento.

La instalación de recambios originales de Numatic solo deben realizarla los ingenieros de mantenimiento homologados de Numatic que estén especializados y familiarizados con las normativas de seguridad pertinentes.

Numatic International Ltd no acepta la responsabilidad de cualquier pérdida o daño a la propiedad o a las personas si las reparaciones o el mantenimiento de los productos se llevan a cabo por personas sin certificación.

Las especificaciones y piezas están sujetas a cambios sin previo aviso.

ZASTRZEŻENIE:

PL

Rysunki te służą wyłącznie do celów referencyjnych podczas zamawiania części i są przeznaczone do użytku przez inżynierów serwisowych.

Montaż oryginalnych części zamiennych Numatic powinien być wykonywany wyłącznie przez certyfikowanych serwisantów firmy Numatic, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i znają wszystkie odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Firma Numatic International Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody majątkowe i osobiste, jeśli naprawy lub serwisowanie produktów są przeprowadzane przez osoby nieposiadające certyfikatu.

Dane techniczne i części mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

SV

Dessa ritningar är endast avsedda för referens vid beställning av reservdelar och är avsedda för servicetekniker.

Installation av originalreservdelar från Numatic får endast utföras av certifierade Numatic-servicetekniker som specialiserar sig på och känner till alla relevanta säkerhetsföreskrifter.

Numatic International Ltd påtar sig inget ansvar för förlust eller skada på egendom eller person om reparationer eller service av produkter utförs av icke-certifierade personer.

Specifikationerna och produktens delar kan ändras utan föregående meddelande.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE:

FI

Nämä piirrokset on tarkoitettu ainoastaan osien tilaamisen avuksi ja ainoastaan huoltoinsinöörien käyttöön. Aitoja Numatic-varaosia saavat asentaa vain sertifioidut Numatic-huoltoinsinöörit, jotka ovat perehtyneet kaikkiin asiaankuuluviin turvamääräyksiin.

Numatic International Ltd ei ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jos sertifioidut henkilöt ovat korjanneet tai huoltaneet tuotteita.

Teknisiä ominaisuuksia ja osia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

ANSVARFRASKRIVELSE:

DA

Disse tegninger er kun til reference for reservedelsordrer og er beregnet til serviceteknikere.

Montering af originale Numatic-reservedele må kun udføres af certificerede Numatic-serviceteknikere, der er specialiseret i og har kendskab til alle relevante sikkerhedsbestemmelser.

Numatic International Ltd påtager sig intet ansvar for tab eller skade på ejendom eller person, hvis reparationer eller service på produkter foretages af ikke-certificerede personer.


Specifikationer og dele kan ændres uden varsel.

Numatic International Spare Parts

Model No : HZ/HZD570 DRUM ASSEMBLY

Models: HZ, HZD

Internal Code: 500570; 901328;
DRAWING: DRW-20244 ISS-A03
02/12/2015

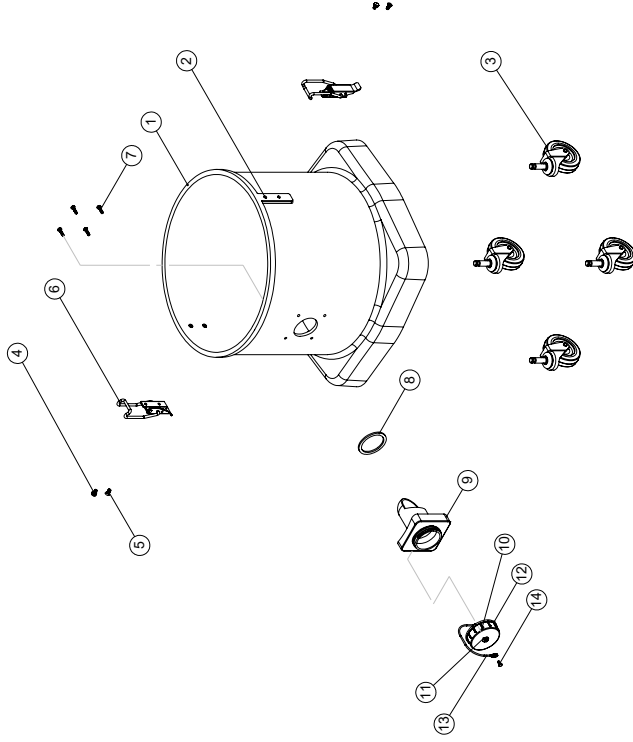

Numatic International Spare Parts


Model No : HZ/HZD570 DRUM ASSEMBLY

| POS. | ITEM NO. | DESCRIPTION | QTY. | COMMENTS |
|------|----------|---|------|----------|
| 1 | 300203 | PROCESSED YELLOW PLASTIC CONTAINER | 1 | |
| 2 | 219109 | PROCESSED BLUE PLASTIC CONTAINER | 1 | |
| 3 | 204060 | M5 BRASS INSERT | 4 | |
| 4 | 219047 | 3 INCH CASTOR | 4 | |
| 5 | 219330 | M5 X 10MM LONG POZI PAN SEMS SCREW | 2 | |
| 6 | 303637 | M5 X 12MM LONG POZI PAN COUNTERSUNK SCREW | 2 | |
| 7 | 219105 | TOGGLE WITH WIRE CLAW MODIFIED | 4 | |
| 8 | 202027 | N68 X 5/8 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW | 4 | |
| 9 | 303035 | HOSE FLANGE GASKET | 1 | |
| 10 | 219003 | DRILLED DRUM FLANGE | 1 | |
| 11 | 219101 | M5 FORM A STEEL WASHER | 1 | |
| 12 | 206363 | N68 X 1/2 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW | 1 | |
| 13 | - | BLANKING CAP | 1 | |
| 14 | 219301 | BLANKING CAP FIXING WIRE | 1 | |
| | | N68 X 3/8 INCH LONG POZI PAN SELF TAP SCREW | 1 | |

Numatic International Spare Parts

Model No: HZ 570 DRUM EXPLODED DRAWING

234957
DRAWING:DRW-13521 ISS:A01
25/03/2013

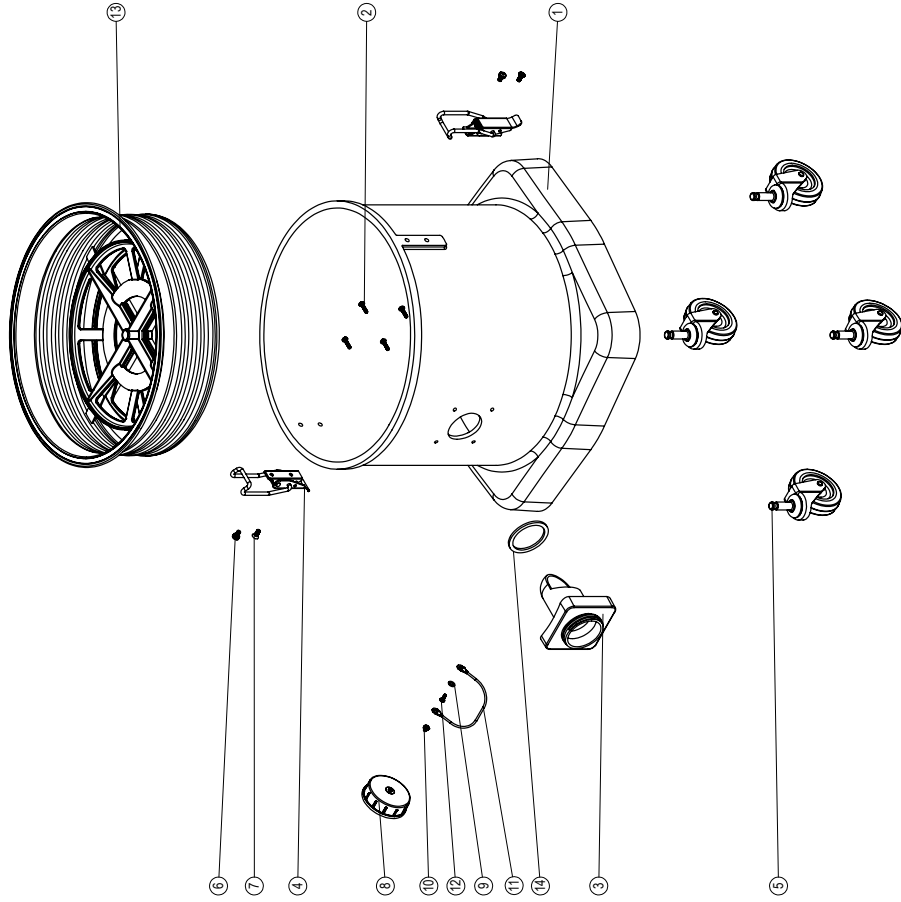

Numatic International Spare Parts

Model No: HZ 570 DRUM EXPLODED DRAWING

| ITEM: | PART No: | DESCRIPTION | COMMENTS: |
|-------|----------|---|-----------|
| 1 | 325132 | 570 GREY DRUM PUNCH AND INSERT | |
| 2 | 219105 | Nø8 X 5/8 INCH LONG POZI PAN PLASTITE SCREW | |
| 3 | 303035 | DRILLED DRUM FLANGE | |
| 4 | 303637 | TOGGLE WITH WIRE CLAW MODIFIED | |
| 5 | 204060 | 3 INCH CASTOR | |
| 6 | 219047 | M5 X 10MM LONG POZI PAN SEMS SCREW | |
| 7 | 219330 | M5 X 12MM LONG POZI PAN COUNTERSUNK SCREW | |
| 8 | 206363 | BLANKING CAP | |
| 9 | 219003 | M5 FORM A STEEL WASHER | |
| 10 | 219090 | M4 X 8MM LONG POZI-PAN SEMS SCREW Z/P | |
| 11 | -- | BLANKING CAP FIXING WIRE | |
| 12 | 219301 | Nø6 X 3/8 INCH LONG POZI PAN SELF-TAP SCREW | |
| 13 | 502153 | 14 INCH WHITE FILTER ASSEMBLY | |
| 14 | 202027 | HOSE FLANGE GASKET | |

Numatic International Spare Parts

Model No: HEAD STYLE 14 ASSEMBLY 2-STAGE 1-SPEED EXPLODED

Models: HZ; MV;

Internal Code:


911458, 583294, 588442, 911460, 588477, 588704,

DRAWING: DRW-19/720 ISS-A22
15/10/2018

Numatic International Spare Parts

Model No: HEAD STYLE 14 ASSEMBLY 2-STAGE 1-SPEED EXPLODED

| POS. | ITEM NO. | DESCRIPTION | QTY. | COMMENTS |
|---|----------|---|------|-----------------------------|
| 1 | 219047 | M5 X 10MM LONG POZI PAN SEMS SCREW | 8 | |
| 2 | 401745 | BLACK HEAD TOP | 1 | |
| 3 | 604151 | AIR DIFFUSER FOR BLOWER TYPES | 1 | |
| 4 | 206363 | BLANKING CAP | 1 | |
| 5 | 291152 | N08-1/2 INCH LG. T20 SCREW Z/PL PLASTITE | 1 | |
| 6 | - | BLANKING CAP FIXING WIRE | 1 | |
| 7 | 206005 | AIR OUTLET NECK | 1 | |
| 8 | 303027 | TOP FELT PUNCHED | 1 | |
| 9 | 203003 | SIDE FELT | 1 | |
| 10 | 208002 | 115MM LONG ALUMINIUM SPACER | 4 | |
| 11 | 202002 | BUFFER GASKET | 1 | |
| 12 | 401368 | SIMPLEX TMM ES MOTOR PAINT BLACK | 1 | |
| 13 | 229549 | MOTOR MOUNTING RUBBER | 2 | |
| 14 | 227886 | MOTOR SPACER (AMETEK DAF MOTOR) | 1 | |
| 15 | 219858 | M5 X 8MM HEX WASHER FACED TAPFIX (DIN7500D) | 1 | |
| 16 | 230074 | DELTA SUPPRESSOR (LAMB MOTOR) | 1 | |
| 17 | 205403 | 230V 2 STAGE THRO FLOW TAPER FAN MOTOR (DL21104T) TCO | 1 | 220 - 240V MODELS |
| 18 | 202005 | 120V 2 STAGE THRO FLOW TAPER FAN MOTOR (DL21101T) TCO | 1 | 115V MODELS |
| 19 | 227887 | MOTOR BOTTOM GASKET | 1 | |
| 20 | 219045 | FAN GUARD | 1 | |
| 21 | 219045 | M5 X 16MM LONG POZI PAN SEMS SCREW | 6 | |
| 22 | 401370 | BLACK SIMPLEX BOTTOM MOTOR HOUSING | 1 | |
| 23 | 206033 | PLASTIC FOOT | 4 | |
| 24 | 219076 | M5 NYLON INSERT NUT | 4 | |
| 25 | 219107 | N06. 5/8 INCH LG. POZI-PAN SCREW Z/PL PLASTITE | 6 | |
| 26 | 227564 | CABLE CLAMP 10A PLUGGED V83 ONLY | 1 | PLUGGED VARIANT ONLY |
| 27 | 220381 | AMBER LENS | 1 | |
| 28 | 291151 | M4 X 10MM LONG T20 SEMS SCREW Z/PL - PRODUCT CODE 8.8 - TX20 HEAD | 2 | |
| 29 | 206562 | CONTACT PIN | 2 | PLUGGED VARIANT ONLY |
| 30 | 227635 | SWITCH MOUNTING BRACKET (1 SWITCH) | 1 | PLUGGED VARIANT ONLY |
| 31 | 220552 | RED ROCKER SWITCH (WHITE PRINT) | 1 | |
| 32 | 206573 | SWITCH COVER (PLUG HANDLE) | 1 | |
| 33 | 220078 | BRASS EARTHING SPACER | 1 | |
| 34 | 227631 | TERMINAL COVER & CLAMP (3 PIN) | 1 | PLUGGED VARIANT ONLY |
| 35 | 227636 | STRAIN RELIEF ARM (SOCKET) | 1 | |
| 36 | 227637 | CABLE CLIP (SOCKET) | 1 | |
| 37 | 220131 | CABLE CLAMP | 1 | HARDWIRED VARIANT ONLY |
| 38 | 220923 | STRESS RELIEF | 1 | HZ HARDWIRED VARIANT ONLY |
| 39 | 220541 | CABLE STRESS RELIEF | 1 | MV HARDWIRED VARIANT ONLY |
| 40 | 220911 | CABLE FOR HARDWIRED HANDLE VARIANT | 1 | CONTACT NUMATIC FOR DETAILS |
| 41 | 220911 | CABLE FOR HARDWIRED HANDLE VARIANT | 1 | |
| 42 | 904896 | HANDLE BASE 2 INSERTS | 1 | |
| 43 | 320678 | HANDLE COVER DRILLED FOR HZ (PLUGGED) 10 AMP 3 PIN | 1 | PLUGGED VARIANT ONLY |
| 44 | 320827 | HANDLE COVER DRILLED FOR HZ (HARD WIRED) | 1 | HARDWIRED VARIANT ONLY |
| 45 | 909213 | LOW FLOW INDICATOR PCB ASSEMBLY 230V | 1 | 220 - 240V MODELS |
| 46 | 990212 | LOW FLOW INDICATOR PCB ASSEMBLY 115V | 1 | 115V MODELS |
| 47 | 236011 | 10.0M X 1.50MM X 3 CORE NICABLE (UK PLUG) | | PLUGGED VARIANT ONLY |
| FOR WIRING DIAGRAMS PLEASE SEE DOC-21993 (REFER ONLY TO THE LATEST VERSION) OR NUMATIC WEBSITE | | | | |
| 50 | 219021 | M4 SINGLE COIL WASHER | 1 | |
| 51 | 219206 | M4 FORM A WASHER | 1 | |
| 52 | 219321 | M4 X 30MM LONG POZI PAN SCREW | 1 | |

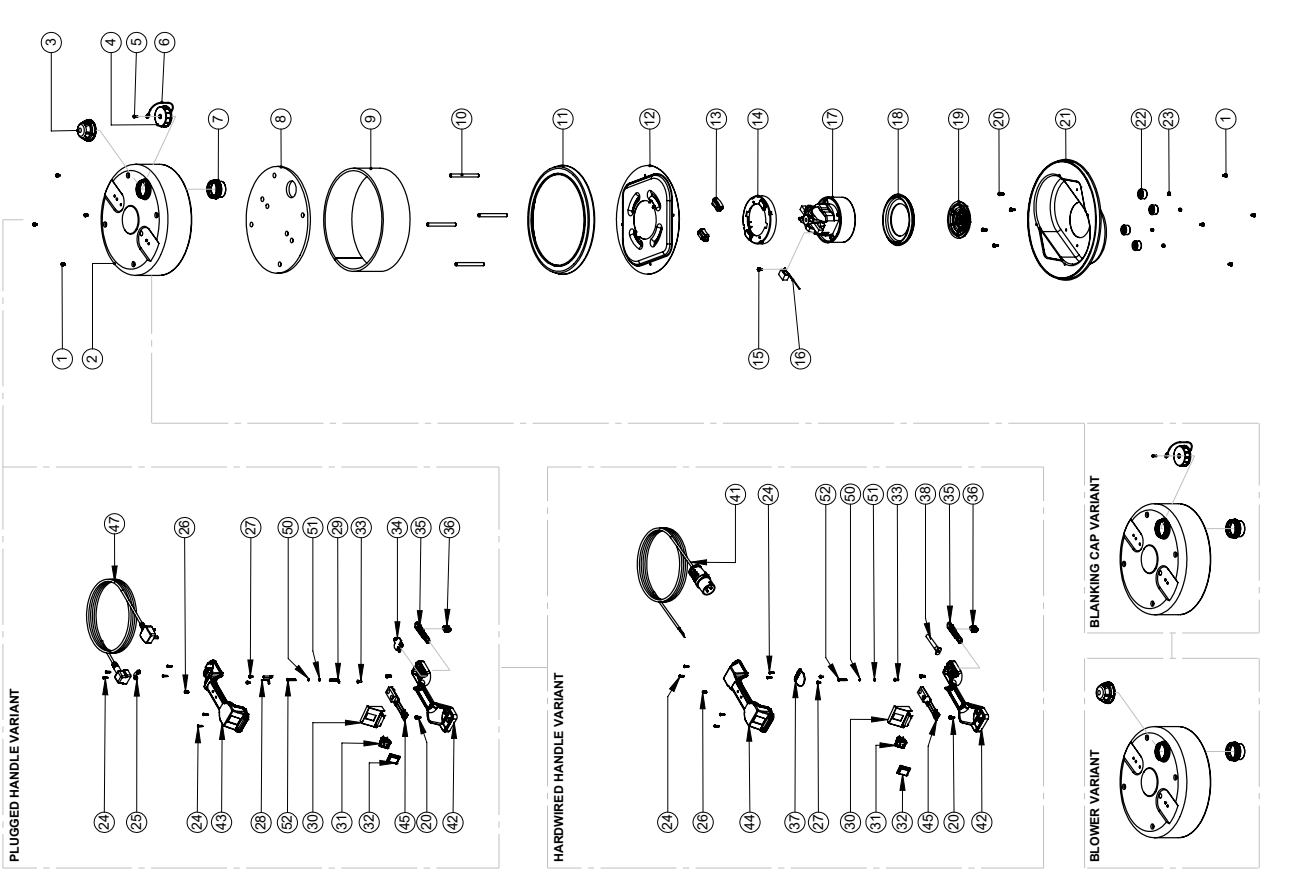

Numatic International Limited (Head Office)
Chard, Somerset TA20 2GB, UNITED KINGDOM
Tel: 01460 68600 numatic.com

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover,
DEUTSCHLAND Tel: +49 (0) 511 984 2160 numatic.de

Numatic International Denmark
Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover, DEUTSCHLAND
Tel: +45 (0) 316 40808 numatic-online.dk

Numatic International S.A.S
13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500 Chelles, FRANCE
Tel: +33 (0) 164 726 161 numatic.fr

Numatic International BV
Vennootsweg 15, 2404 CG, Alphen aan den Rijn, NEDERLAND
Tel: +31 (0) 172 467 999 numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.
Sihlbruggstrasse 3A, 6340 Baar, SCHWEIZ
Tel: +41 (0) 41 768 0760 numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.
Cnr. 16th & Pharmaceutical Road, Randjes Park,
Midrand 1685, SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0) 861 686 284 numatic.co.za

Numatic International ULDA
Rua Francisco da Silva Duarte, nº79,
4475-269 Santa Maria de Avioso, Castêlo da Maia, PORTUGAL
Tel: +351 220 047 700 numatic.pt

Numatic International Spain, S.L.U.
Av. Baix Llobregat, 5-7, Oficina bajos 1 (Parc Negocis Mas Blau II)
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), SPAIN
Tel: +34 93 647 22 22 numatic.es

Numatic International Italy S.R.L
Via Luigi Galvani, 2, Z.I. Talponedo, 33080 Porcia (PN), ITALY
Tel: +39 (0) 434 046 211 numatic.it

Edco, Edgar Edmondson Pty Ltd
Head Office: PO Box 198, Marrickville, NSW 1475, AUSTRALIA
Delivery & Shipping Address
18 Garden St, Marrickville, NSW 2204, AUSTRALIA
Office Number: +61 (0)2 9557 4411, Fax Number: +61 (0)2 9519 9223,
Email: orders@edmondson.net.au ABN: 27 000 450 144

Proquip NZ Ltd
7a Peterkin Street, Taita, Lower Hutt, 5019
Tel: +64 4 566 7847, Fax: +64 4 576 0430
Web: www.proquipnz.co.nz